



MANUAL DE MONTAGEM EQUIPAMENTO
APARELHO MONOCROSS



ipiranga



Parabéns por ter adquirido um de nossos produtos !

Elaboramos este manual de montagem com o propósito de manter a boa qualidade e a total funcionalidade do seu produto.

Para montagem deste equipamento é necessário a utilização de ferramentas e todo o procedimento deve ser feito por mais de uma pessoa.




ipiranga



REFERÊNCIA COMPONENTES EM ESCALA



PORCA SEXT. Ø3/8"

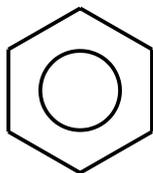

PORCA SEXT. Ø1/2"



PARAFUSO SEXT. Ø3/8" x 2.5"


FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS



CHAVE COMBINADA 9/16"

CHAVE COMBINADA 3/4"

COMPONENTES

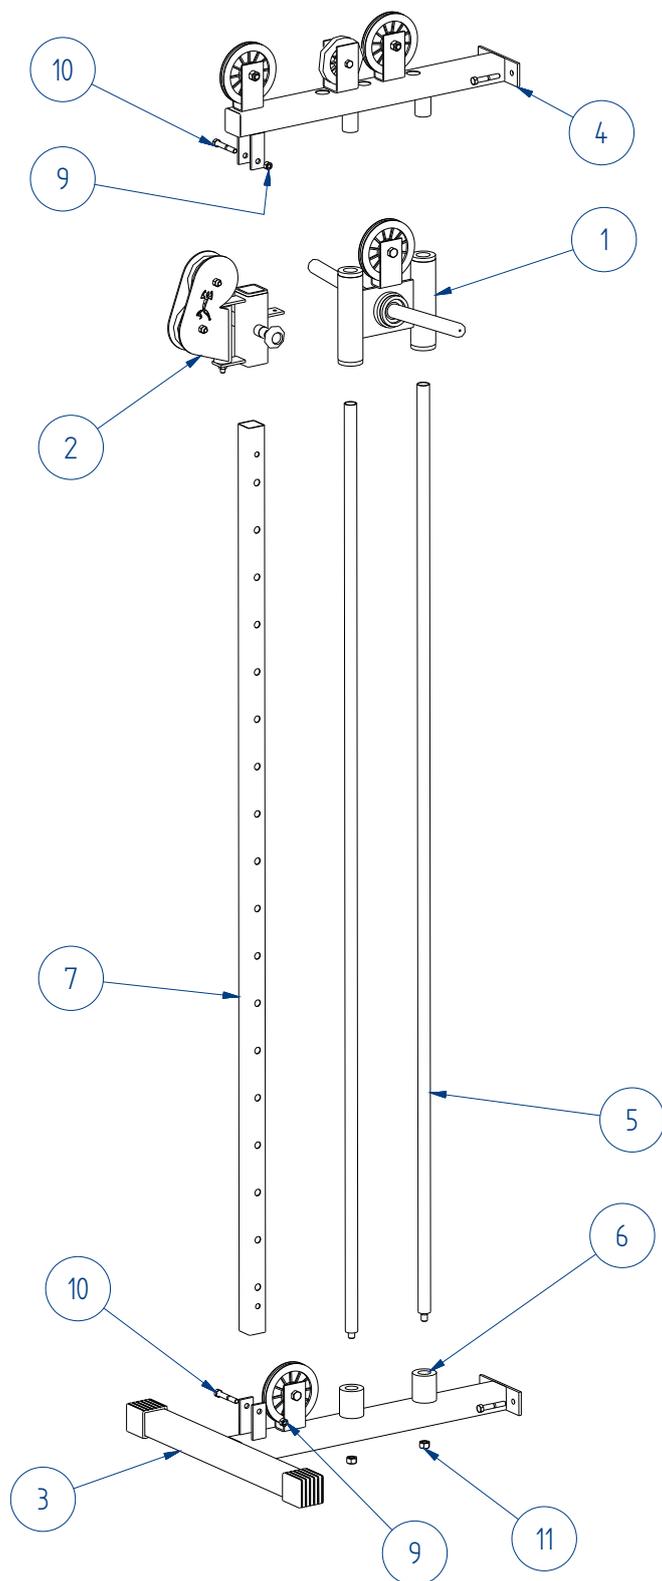


ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
11	2	PORCA SEXTAVADA $\phi 1/2''$
10	2	PARAFUSO SEXT. $\phi 3/8'' \times 2,5''$
9	2	PORCA SEXTAVADA $\phi 3/8''$
8	1	CABO
7	1	COLUNA QUADRADA
6	2	BUCHA CONTRAPESO
5	2	COLUNA TUBULAR
4	1	TRAVESSA SUPERIOR
3	1	TRAVESSA INFERIOR
2	1	CJ ROLDANAS FRONTAIS
1	1	CJ ROLDANAS INTERNA



MANUAL DE MONTAGEM EQUIPAMENTO APARELHO MONOCROSS


1° PASSO

O EQUIPAMENTO SERÁ MONTADO NO CHÃO NA POSIÇÃO INDICADA ABAIXO, ENCAIXAR A COLUNA QUADRADA NA TRAVESSA INFERIOR E FAZER O APERTO COM PORCAS E PARAFUSOS INDICADOS.

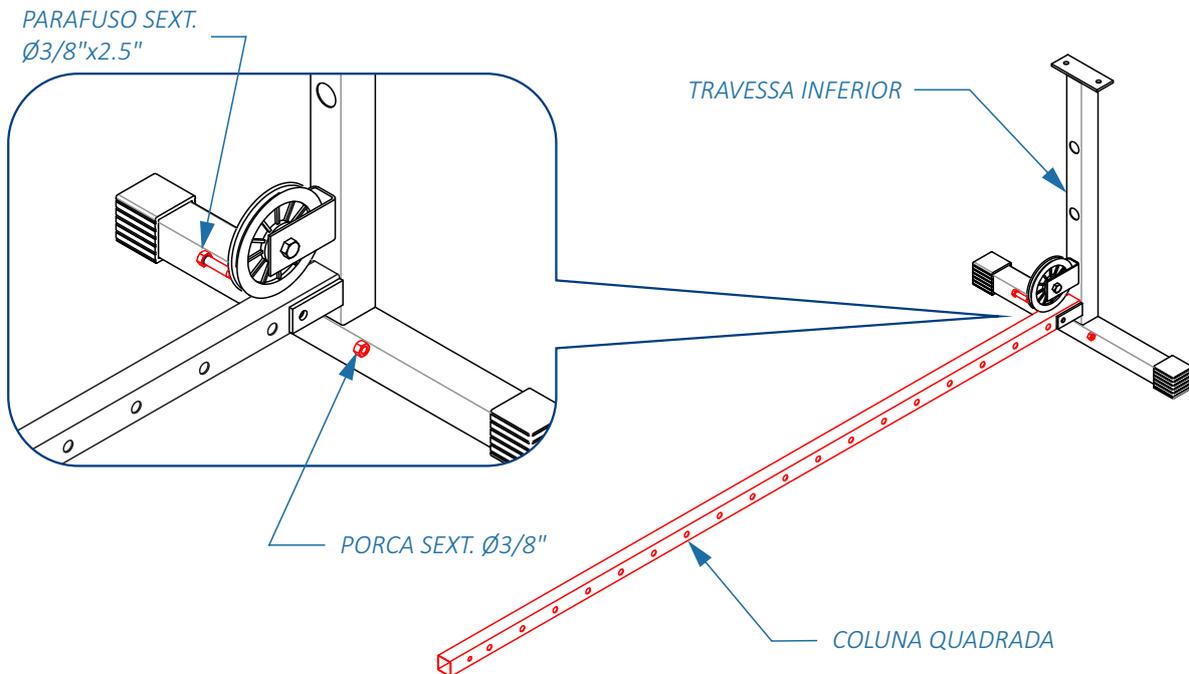

2° PASSO


ENCAIXAR AS COLUNAS TUBULARES DE MODO QUE O LADO ONDE AS PONTAS COM PARAFUSOS ATRAVESSEM A BUCHA CONTRAPESO E A TRAVESSA INFERIOR E NO LADO OPOSTO SE FAÇA UM APERTO COM AS PORCAS INDICADAS.

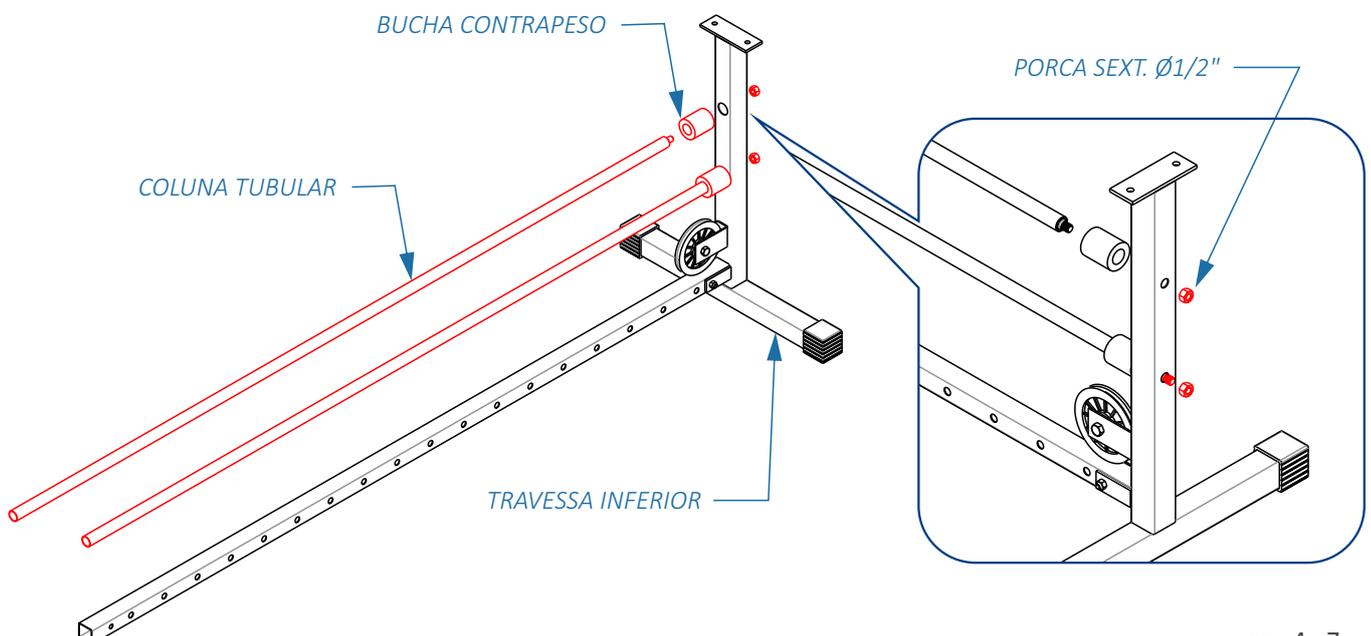




3° PASSO

ENCAIXAR O CONJUNTO DE ROLDANAS INTERNAS PELAS COLUNAS TUBULARES CONFORME ILUSTRADO NA IMAGEM ABAIXO. OBS: ATENTE PARA O LADO ONDE A ROLDANA FICA..

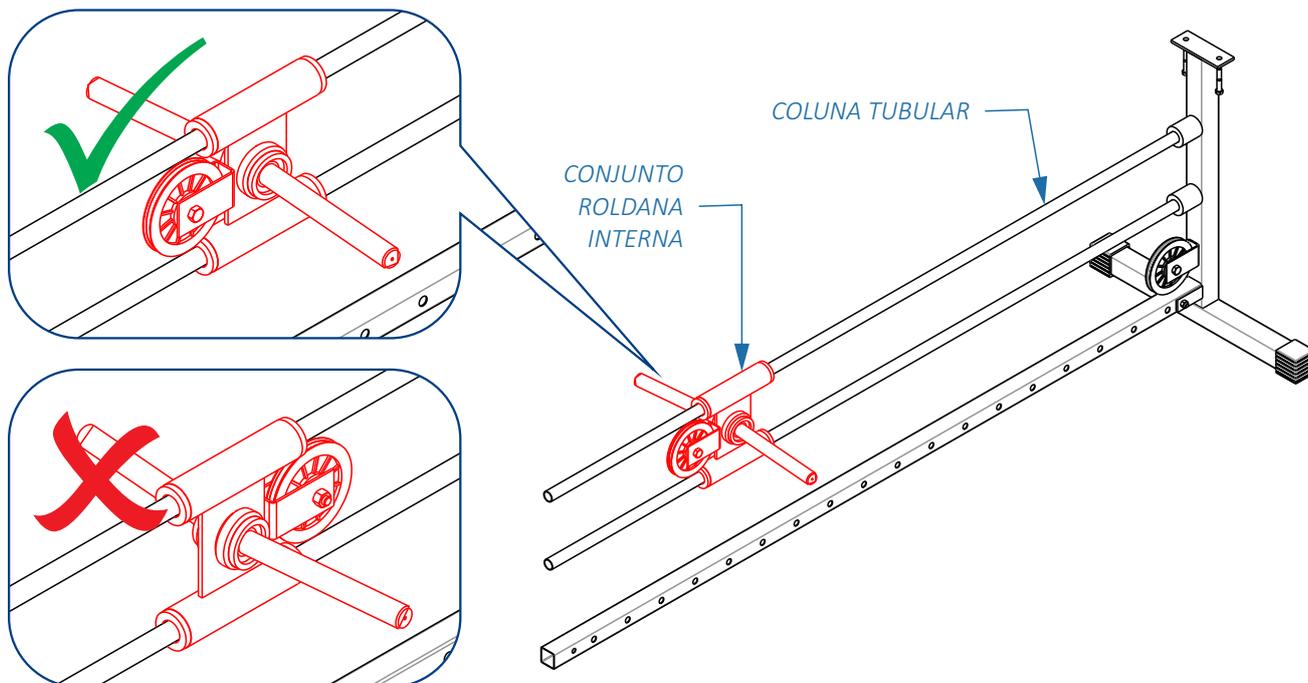

4° PASSO


ENCAIXAR O CONJUNTO DE ROLDANA FRONTAL NA COLUNA QUADRADA, PUXAR A TRAVA LATERAL E DESLIZAR ATÉ UM PONTO QUALQUER DO FURO DA COLUNA CONFORME ILUSTRADO NA IMAGEM. OBS: ATENTE PARA O LADO ONDE A ROLDANA FICA..

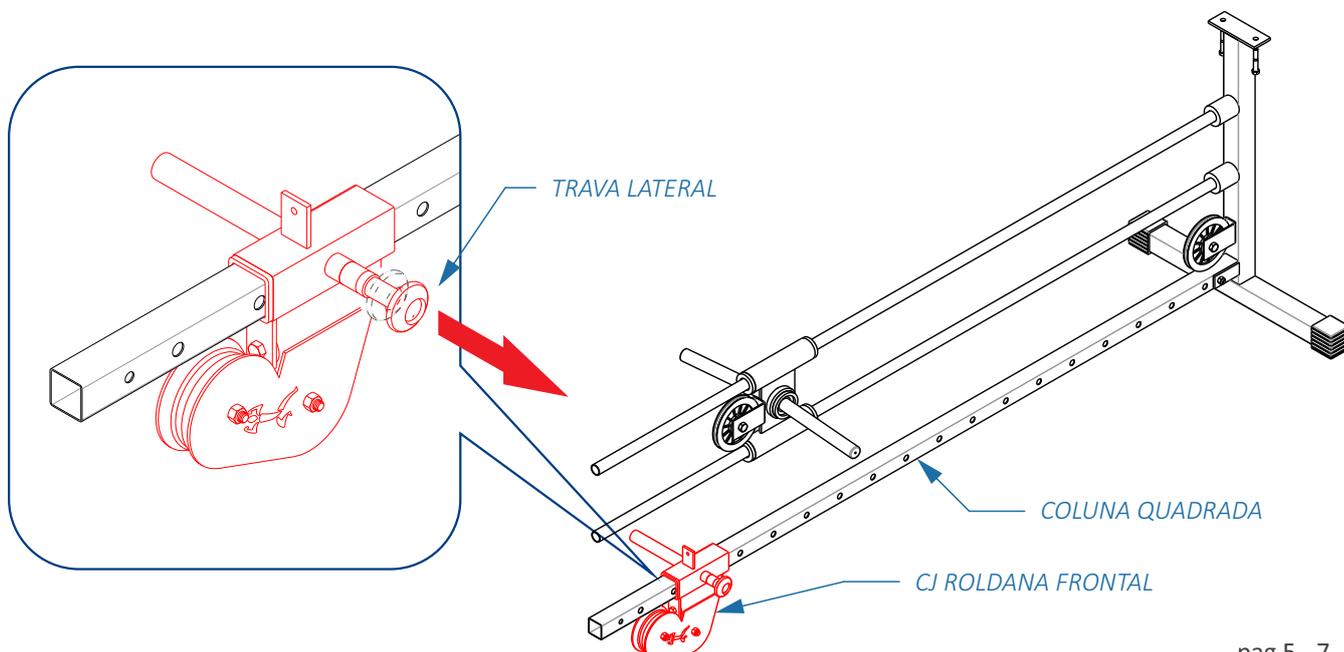




5° PASSO

ENCAIXAR A TRAVESSA SUPERIOR COM AS COLUNAS E FAZER COM QUE O PARAFUSO ATRAVESSE A COLUNA QUADRADA E QUE SEJA FEITO O APERTO COM AS PORCAS INDICADAS.

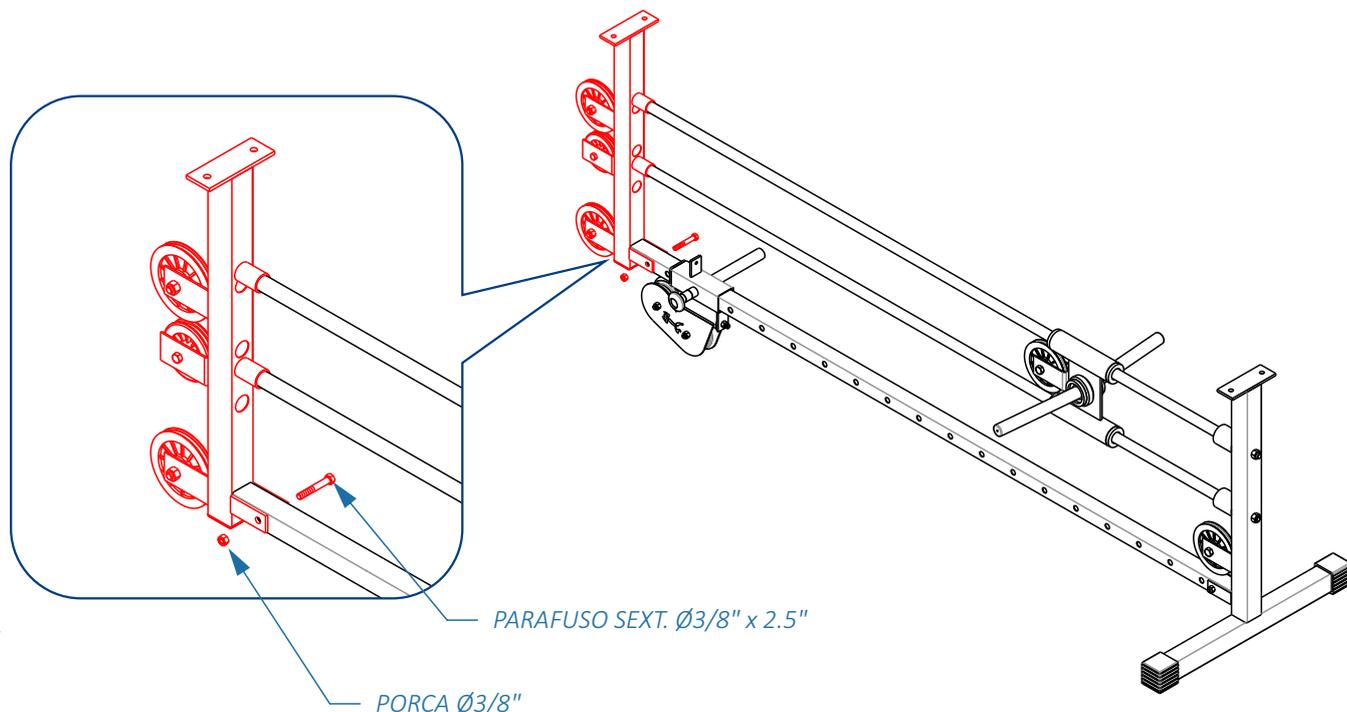


6° PASSO

COLOCAR O EQUIPAMENTO DE PÉ E ENCOSTAR NA PAREDE ONDE SERÁ FIXADO COM AS BUCHAS E OS PARAFUSOS CONFORME INDICADO NO GABARITO DA PRÓPRIA FURAÇÃO

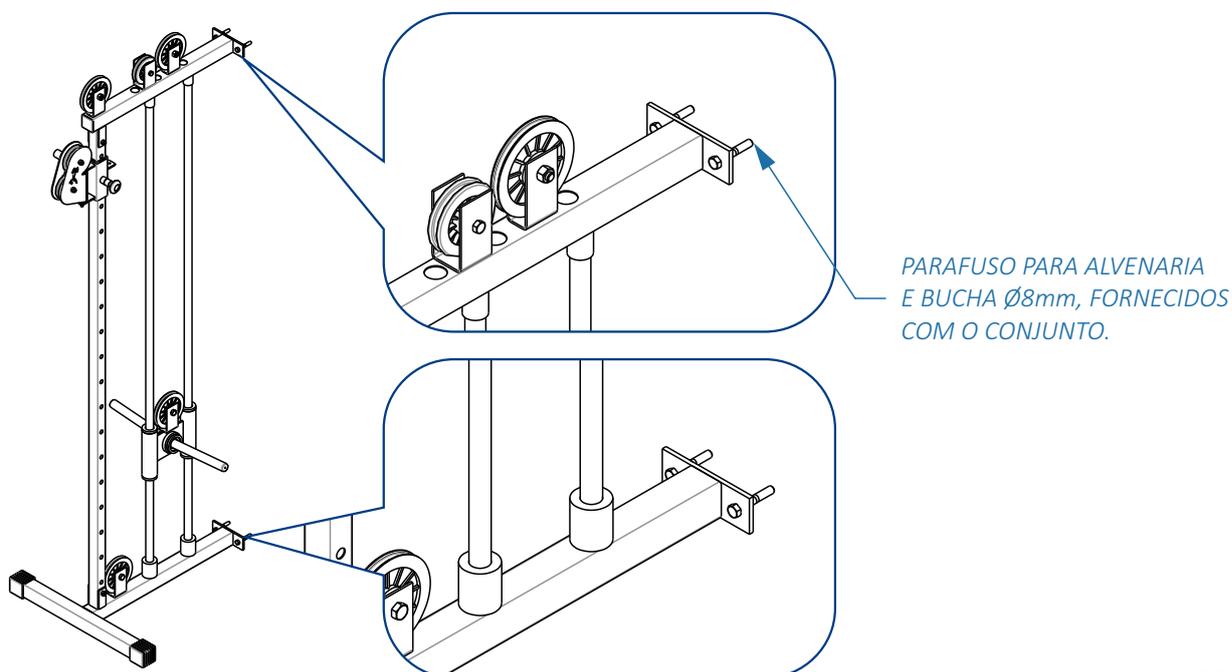

PASSAGEM DO CABO

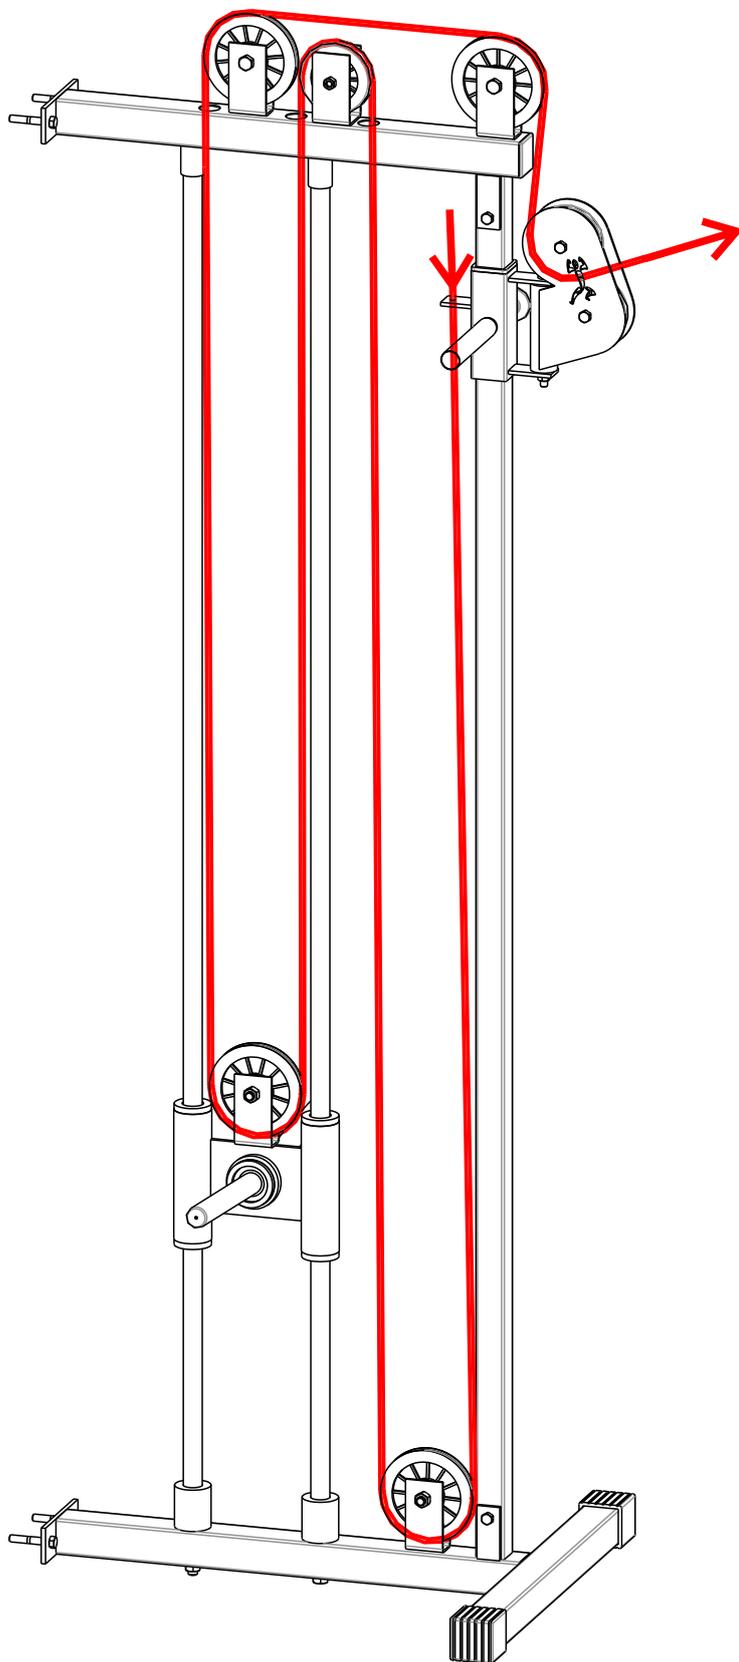

CABO = 8M