



MANUAL DE MONTAGEM EQUIPAMENTO

ESTAÇÃO SUPER TREINO | ESTAÇÃO SUPER TREINO PLUS



ipiranga



Parabéns por ter adquirido um de nossos produtos !

Elaboramos este manual de montagem com o propósito de manter a boa qualidade e a total funcionalidade do seu produto.

Para montagem deste equipamento é necessário a utilização de ferramentas e todo o procedimento deve ser feito por mais de uma pessoa.




ipiranga




REFERÊNCIA COMPONENTES EM ESCALA



PORCA SEXT. $\varnothing 3/8''$

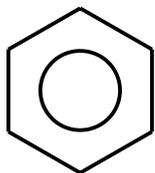

PORCA SEXT. $\varnothing 1/2''$

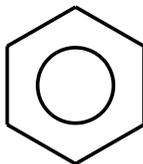


PORCA SEXT. M12''


OBS: A PORCA SEXT. $\varnothing 1/2''$ É MUITO PARECIDA COM A PORCA SEXT. M12, SUA DIFERENÇA ESTA NA ROSCA, NA DÚVIDA SOBRE QUAL APLICAR OBSERVE SE HÁ DIFICULDADE NA MONTAGEM, CASO HAJA, TROQUE PELA OUTRA OPÇÃO.



PARAFUSO SEXT. $\varnothing 3/8'' \times 2.3/4''$

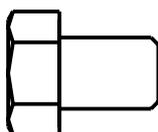

PARAFUSO SEXT. $\varnothing 3/8'' \times 1/2''$

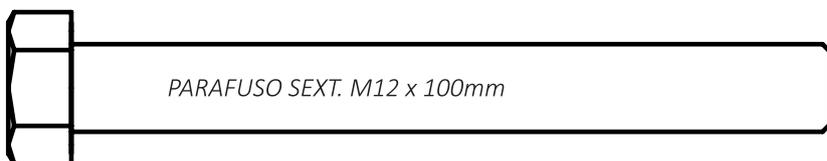

PARAFUSO SEXT. M12 x 100mm



PARAFUSO SEXT. M12 x 90mm


FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS



CHAVE COMBINADA 9/16"
CHAVE COMBINADA 3/4"
CHAVE COMBINADA 19



COMPONENTES

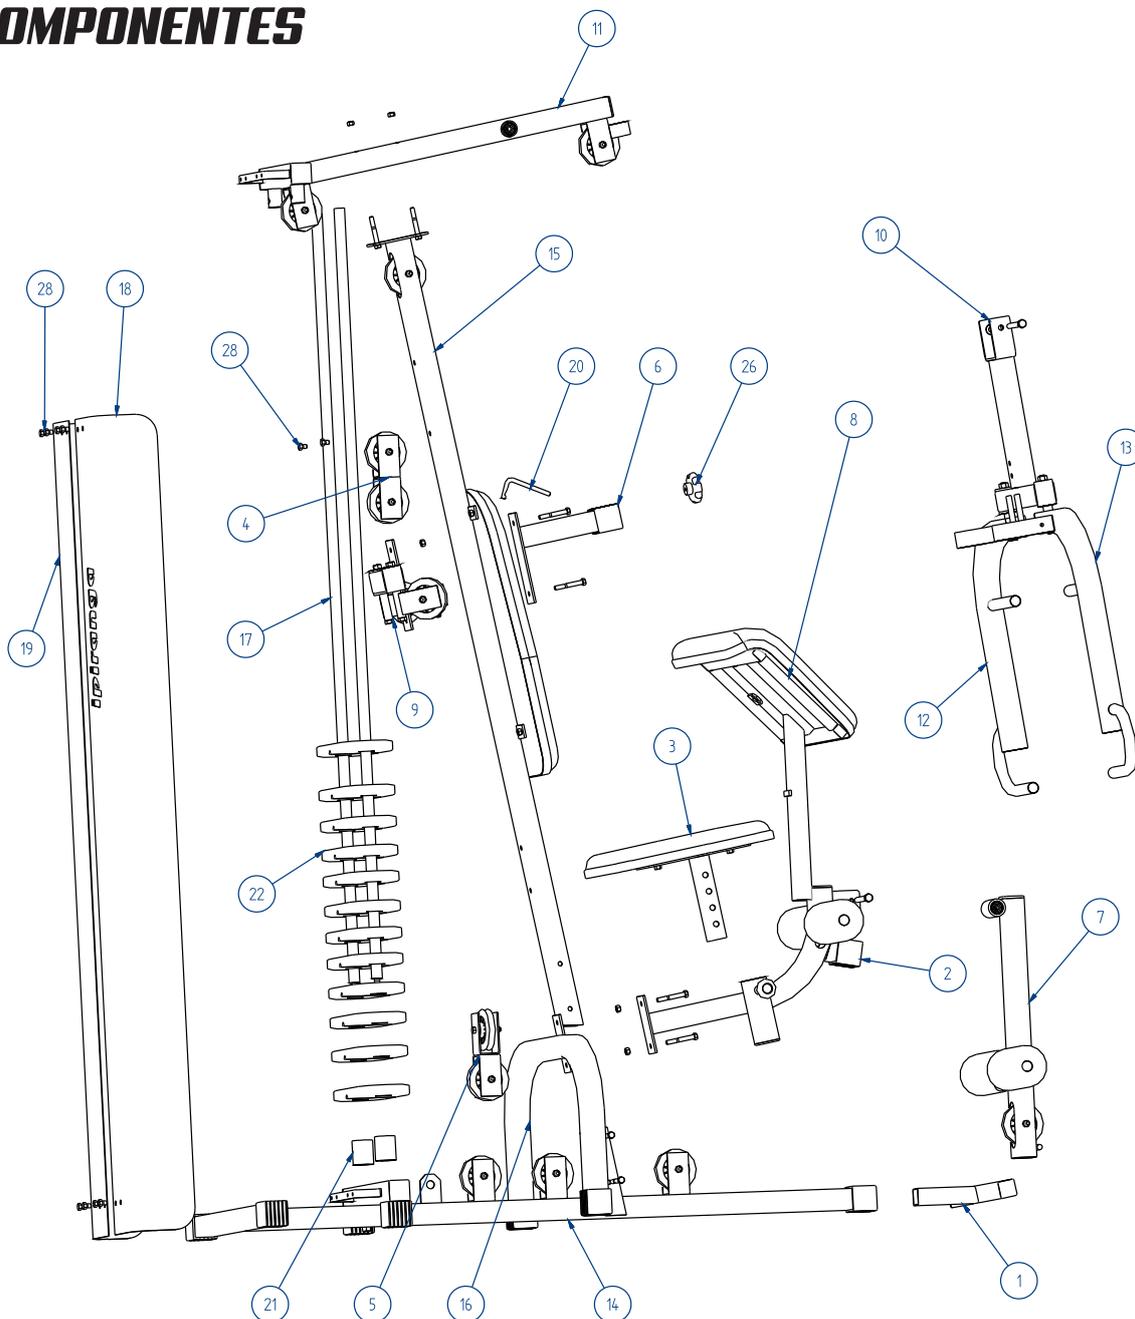


ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
10	1	CJ BASE PEITORAL	20	1	TRAVA MANIPULO	28	10	PARAF.SEXT. $\phi 3/8"$ x1/2"
9	1	CJ GUIA ROLDANA PILAR	19	1	CHAPA FECHAMENTO TRASEIRA DIR.	27	2	PORCA SEXT. $\phi 1/2"$
8	1	CJ APOIO FRONTAL	18	1	CHAPA FECHAMENTO TRASEIRA ESQ.	26	1	MANIPULO
7	1	CJ GUIA APOIO FRONTAL	17	2	HASTE	25	1	CABO 1
6	1	CJ ESPAÇADOR PILAR	16	1	CJ APOIO PILAR	24	1	CABO 2
5	1	CJ GUIA ROLDANA PERPENDICULAR	15	1	CJ PILAR ENCOSTO	23	1	CABO 3
4	1	CJ GUIA ROLDANA PARALELA	14	1	CJ BASE INFERIOR	22	12	CONTRAPESO
3	1	CJ ASSENTO	13	1	CJ BRAÇO DIREITO	21	2	BUCHA CONTRAPESO
2	1	CJ BASE ASSENTO	12	1	CJ BRAÇO ESQUERDO			
1	1	EXTENSOR DA BASE	11	1	CJ BASE SUPERIOR			




1° PASSO

ENCAIXAR O PILAR ENCOSTO NA BASE INFERIOR E FAZER O APERTO COM PORCAS E PARAFUSOS INDICADOS.

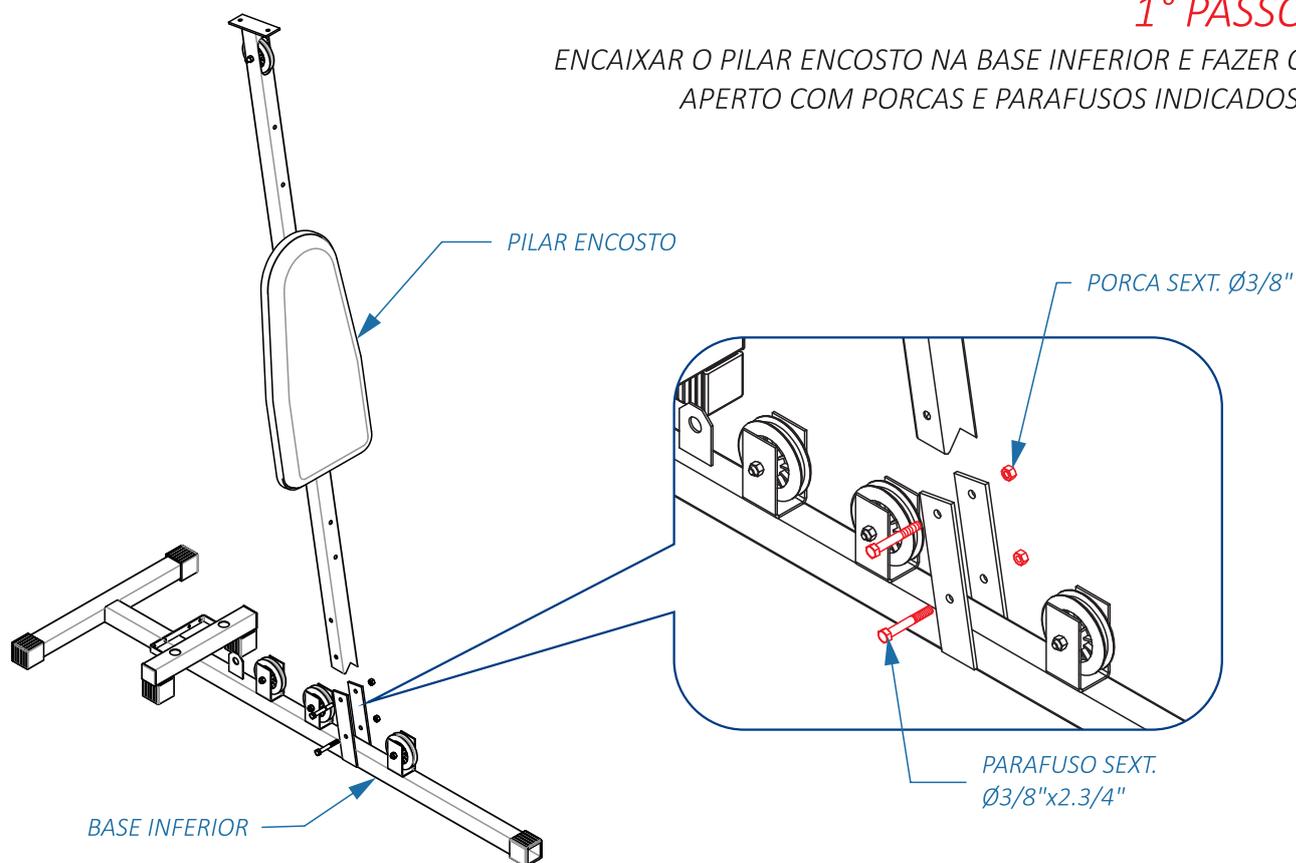

2° PASSO


ENCOSTAR O APOIO DO PILAR EM UM LADO DO PILAR E DO LADO OPOSTO A BASE DO ASSENTO, FAZER COM QUE OS PARAFUSOS ATRAVESSEM AS 3 PEÇAS E SEJA FEITO O APERTO COM AS PORCAS INDICADAS.

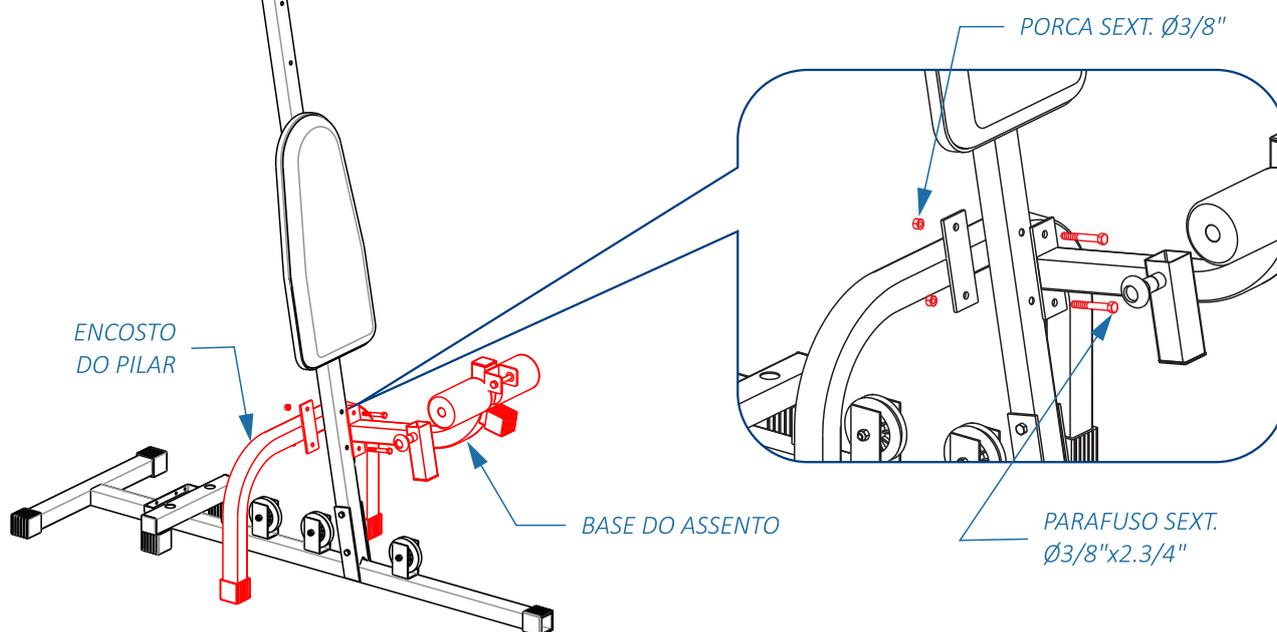




3° PASSO


NOS FUROS DA BASE INFERIOR APOIAR A BUCHA E OS PESOS EM SEGUIDA GUIAR A HASTE PELO FURO DOS PESOS PASSANDO PELA BUCHA ATÉ ENCOSTAR NO FUNDO DA BASE. APERTAR PONTA C/ ROSCA DA HASTE COM OS AS PORCAS INDICADAS. (OBS: NÃO DAR APERTO FINAL, POIS AINDA PRECISARÁ AJUSTAR A HASTE)

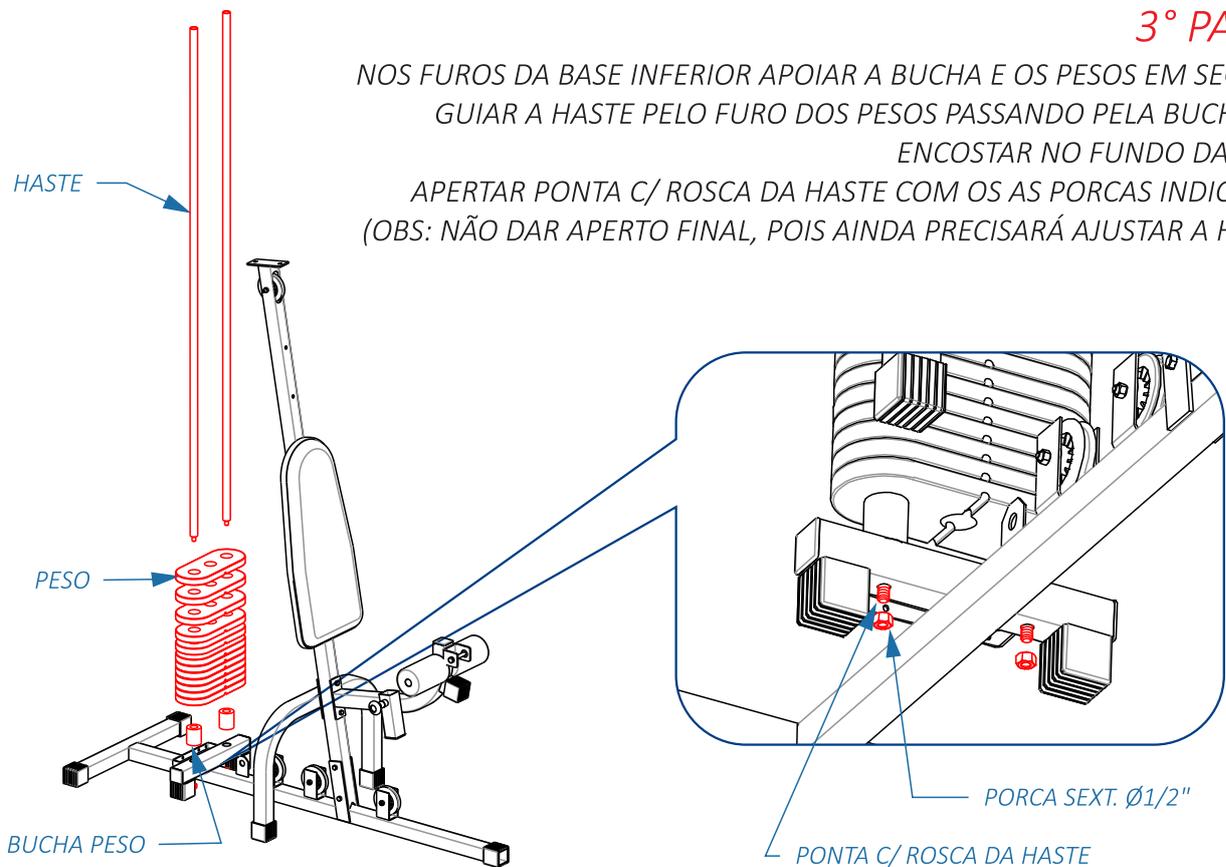

4° PASSO


ENCOSTAR A BASE SUPERIOR NO TOPO DO PILAR ATENTANDO COM O ENCAIXE DA DUAS HASTES. REALIZAR A FIXAÇÃO COM AS PORCAS E PARAFUSOS INDICADOS. FAZER A FIXAÇÃO DA HASTE COM O PARAFUSO INDICADO.

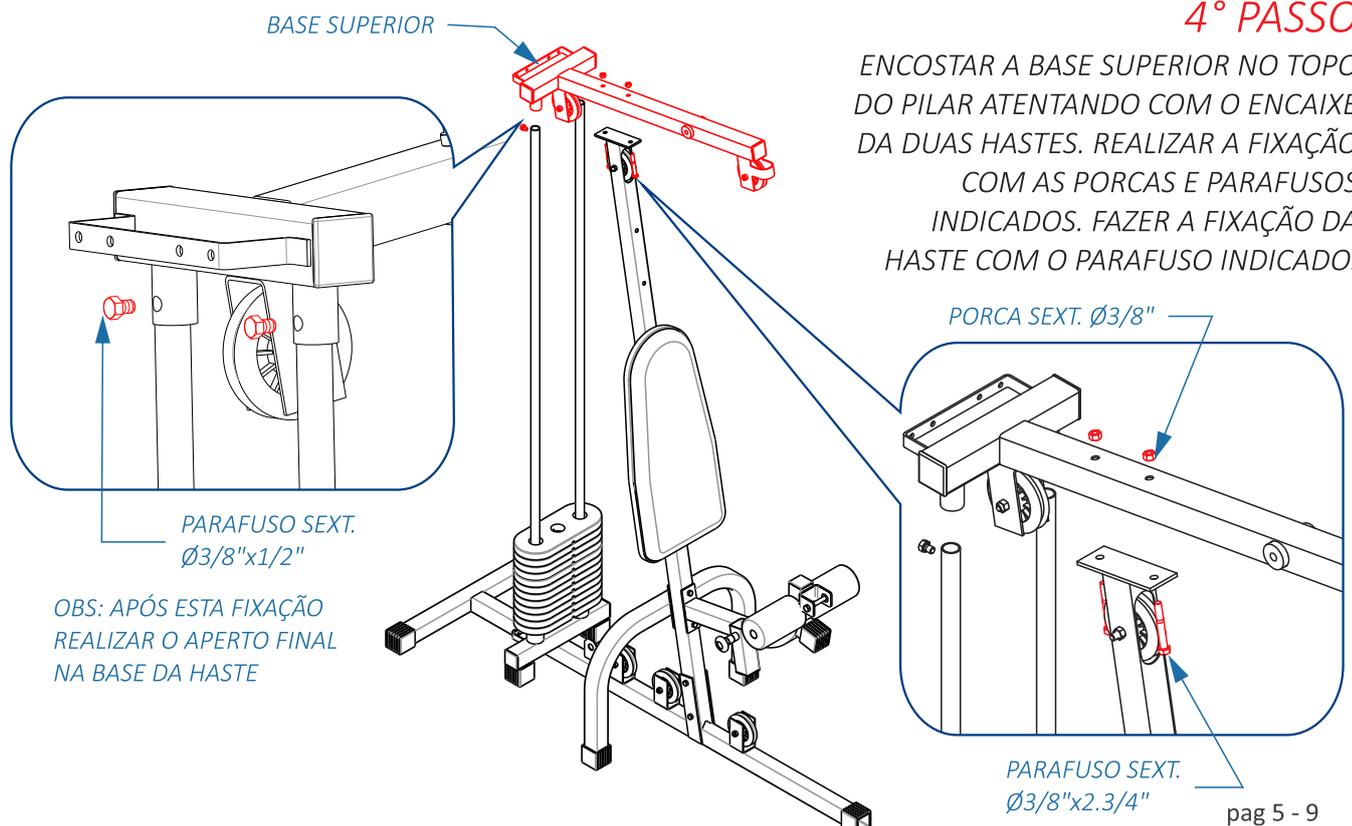

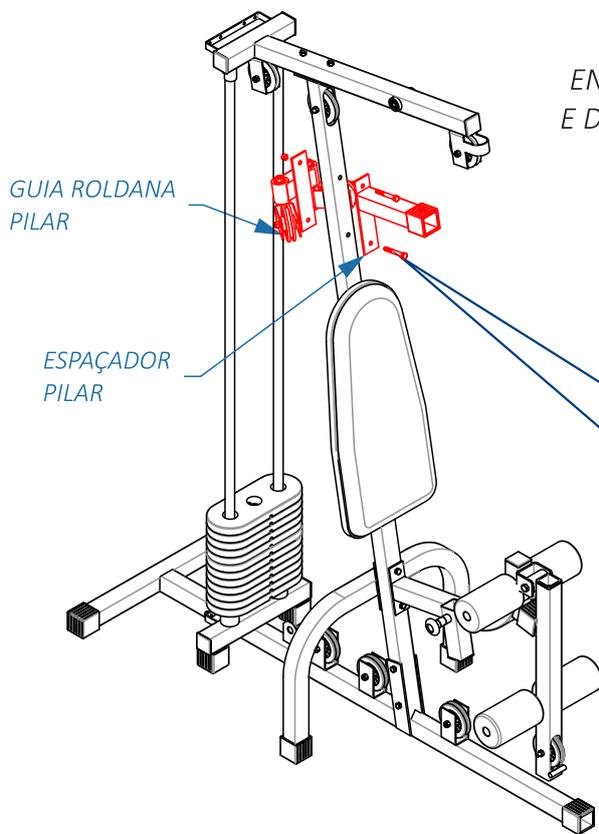


5° PASSO

ENCOSTAR A GUIA ROLDANA PILAR EM UM LADO DO PILAR E DO LADO OPOSTO ESPAÇADOR PILAR, FAZER COM QUE OS PARAFUSOS ATRAVESSEM AS 3 PEÇAS E SEJA FEITO O APERTO COM AS PORCAS INDICADAS.

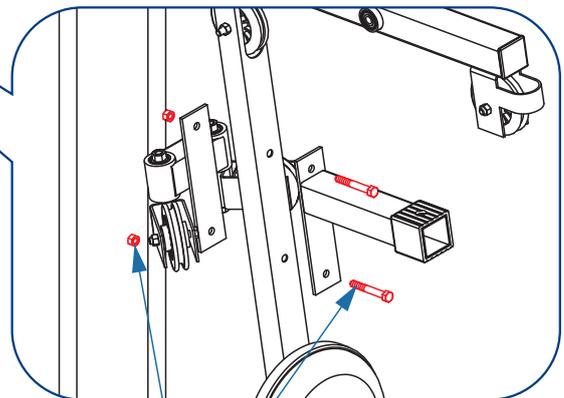

PARAFUSO SEXT. Ø3/8"x 2.3/4"

PORCA SEXT. Ø3/8"

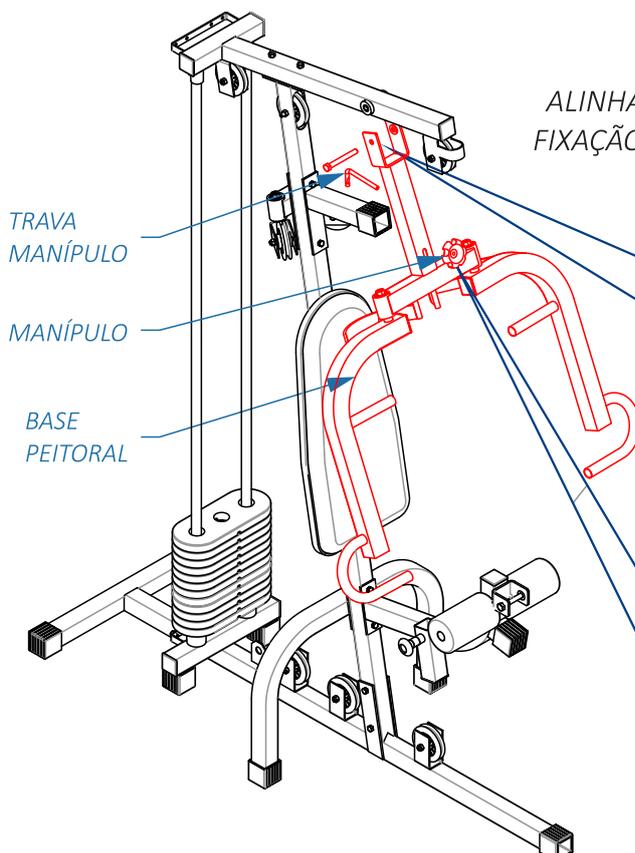


6° PASSO

ALINHAR A BASE PEITORAL NA BASE SUPERIOR E REALIZAR A FIXAÇÃO COM AS PORCAS E PARAFUSOS INDICADOS. FAZER O ENCAIXE DA TRAVA MANIPULO COM O MANIPULO.

PORCA SEXT. Ø3/8"


PARAFUSO SEXT. Ø3/8"x1.3/4"

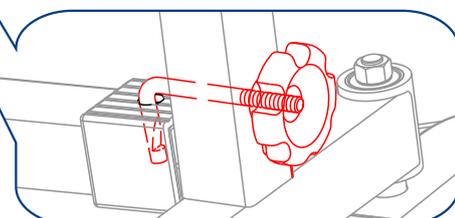



7º PASSO

- ALINHAR FURO DO GUIA APOIO FRONTAL COM A BASE DE ASSENTO E FAZER A FIXAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSO E PORCA INDICADA.
- FAZER O ENCAIXE DO ASSENTO NO TUBO DA BASE DO ASSENTO E REGULAR CONFORME NECESSIDADE.
- ENCAIXAR O EXTENSOR DA BASE NA FRENTE DA BASE INFERIOR

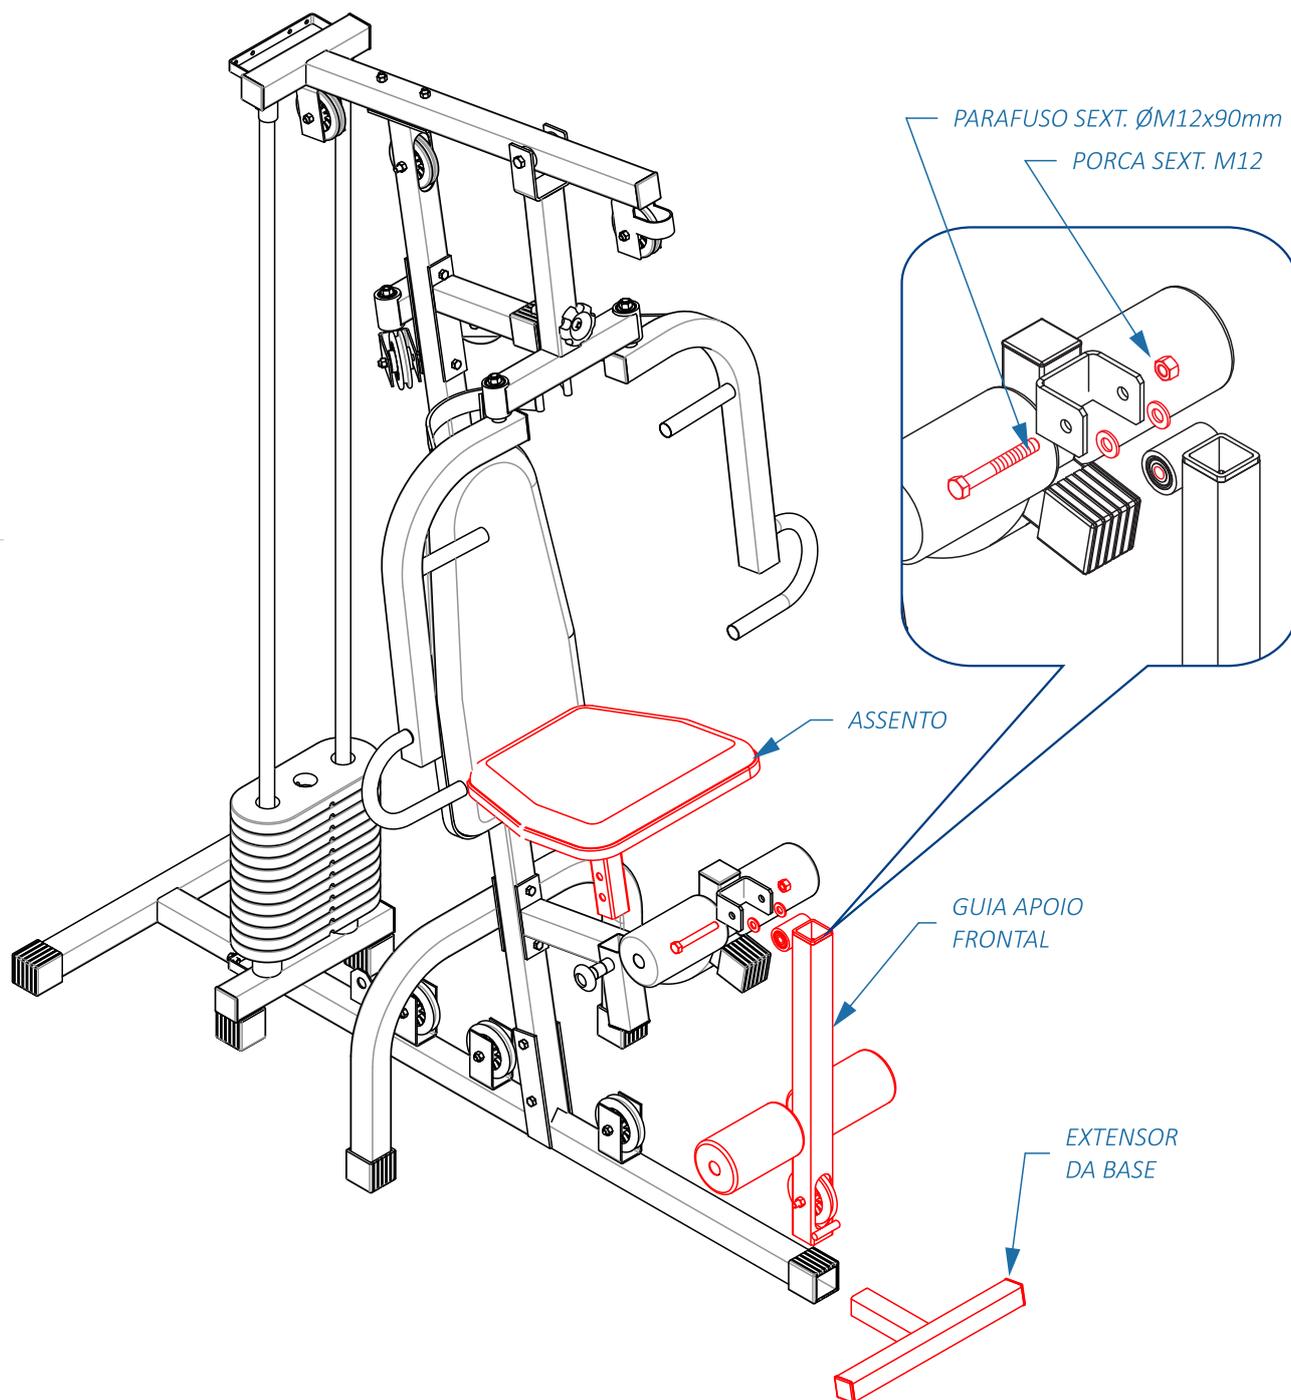




8° PASSO

(SOMENTE PARA VERSÃO PLUS)



ENCAIXAR O PILAR ENCOSTO NA BASE INFERIOR E REGULAR CONFORME NECESSIDADE.

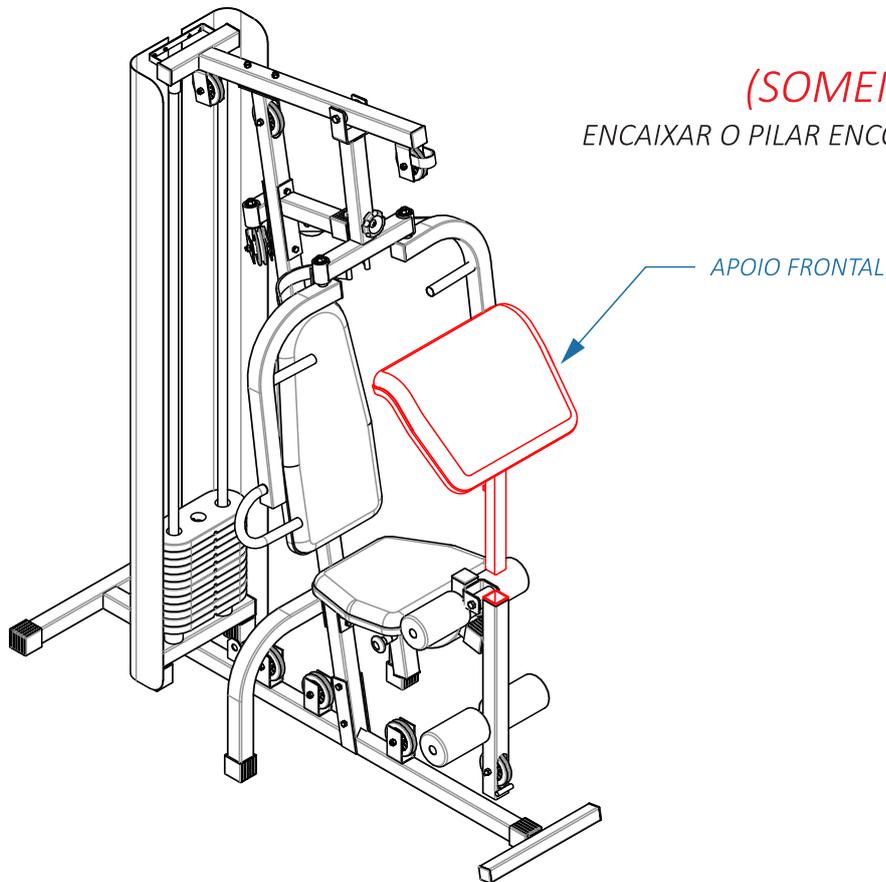

9° PASSO

(SOMENTE PARA VERSÃO PLUS)


FIXAR FECHAMENTOS POR MEIO DE PARAFUSOS NA BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR

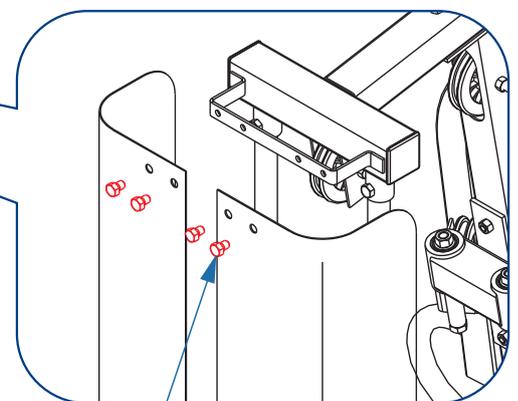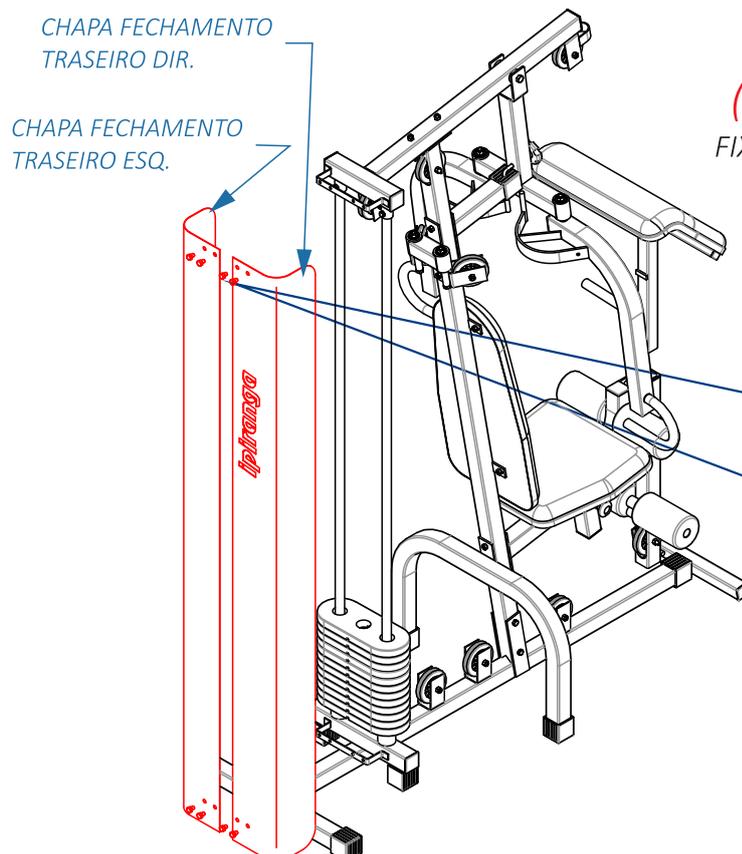

PARAFUSO SEXT.
Ø3/8"x1/2"



PASSAGEM DO CABO

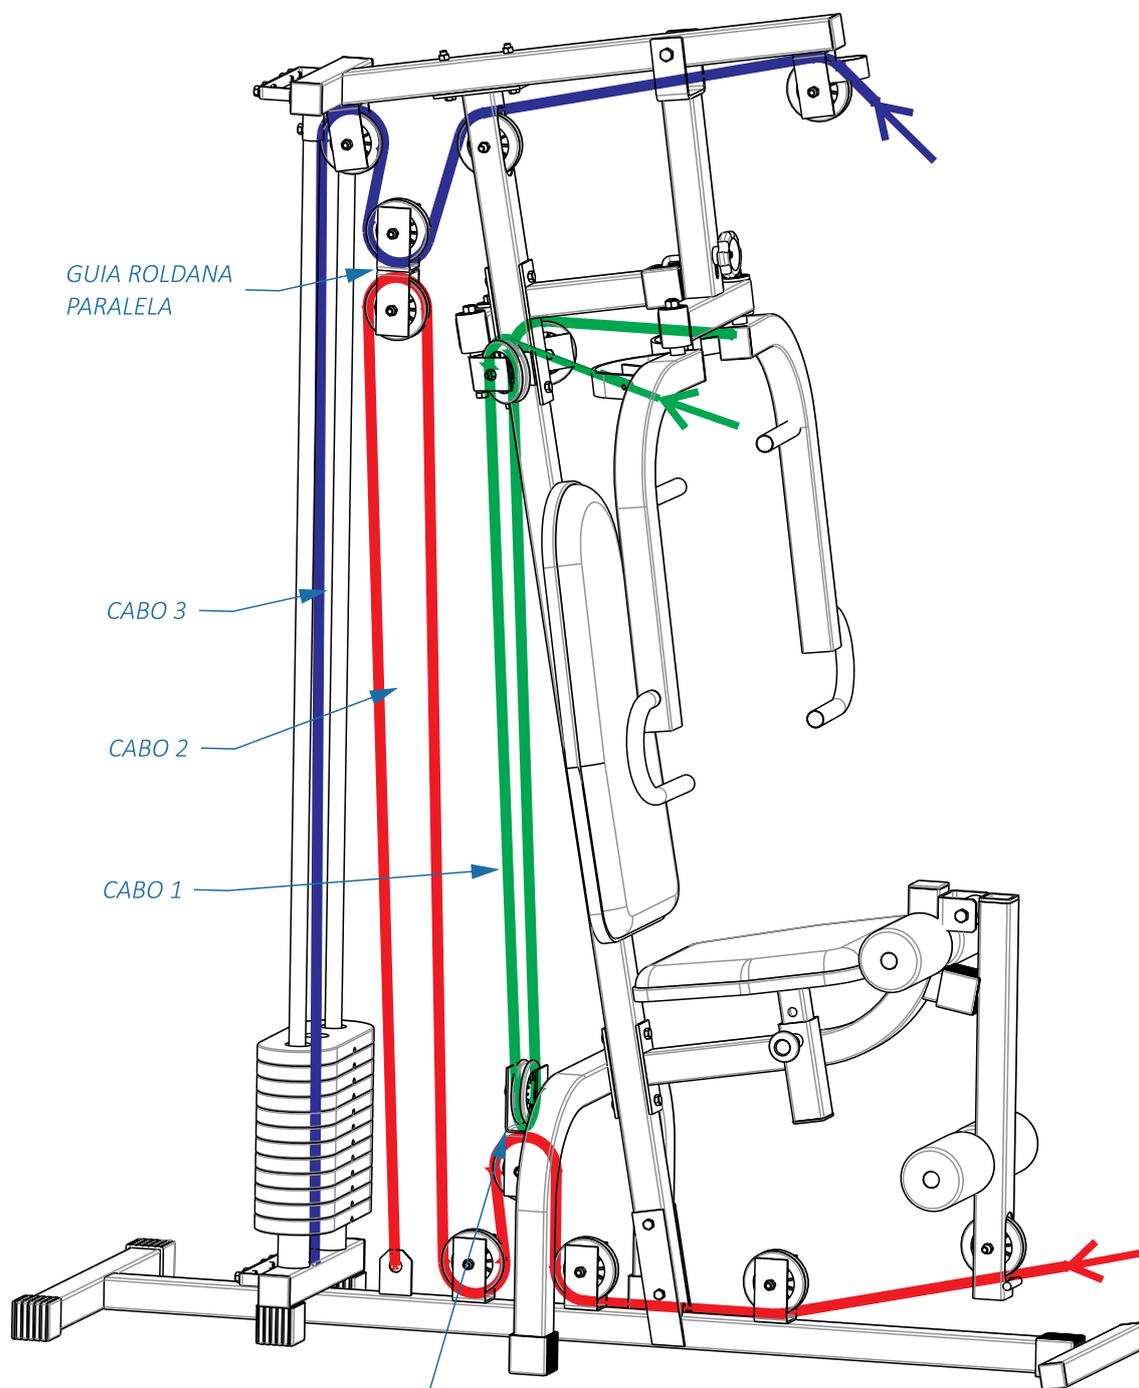

GUIA ROLDANA
PARALELA

CABO 3

CABO 2

CABO 1

GUIA ROLDANA
PERPENDICULAR

CABO 1 = 3,3M

CABO 2 = 4,5M

CABO 3 = 2,9M